



Remontage ampoule – joints – bagues – quartz

Sur Système UV SuperFish



Avant toute manipulation, assurez-vous d'avoir débranché votre appareil ! Attention, ne jamais regarder le rayonnement d'une ampoule UV : risques de dommages irréversibles sur vos yeux !

Procédez délicatement à chaque étape, le quartz et l'ampoule sont des pièces très fragiles.

Voici votre bloc UV « vide » sans ampoule, ni joint :




Pièces du kit de réparation :



Le système UV utilisé dans ce document est un UVC de 7w ; si vous avez un autre modèle d'UV il peut paraître différent, mais le principe reste le même.

Etape 1 : joint plat

Ce joint est équipé d'un petit ergot rond...

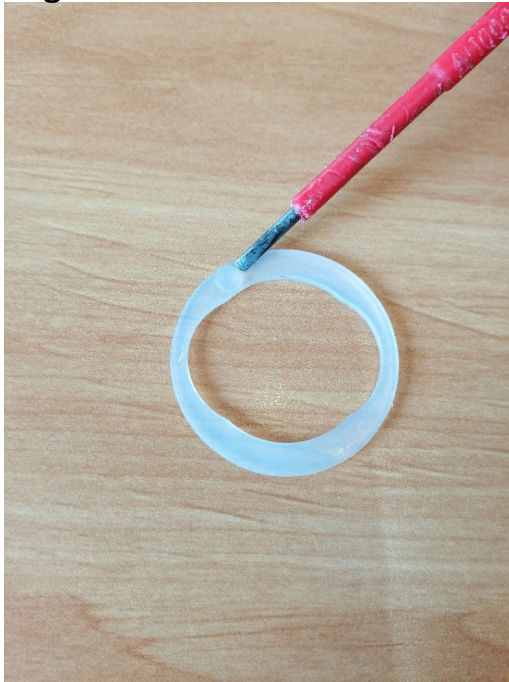

... cet ergot doit venir se placer sur le creux dans le bloc UV :



Vérifiez que le joint soit bien en place !



Etape 2 : ampoule et bagues de maintien

1

Branchez simplement l'ampoule dans son emplacement ; délicatement pour ne pas la casser !



2

Installez ensuite les bagues de maintien :

Attention la bague noire allant à la base de l'ampoule, doit être installée après branchement de l'ampoule ! Si vous l'installez avant l'ampoule, celle-ci ne pourra pas passer !



Important : il peut arriver, selon le modèle d'ampoule utilisé, que la bague supérieure soit trop étroite pour laisser passer les tubes de l'UV. Dans ce cas, n'utilisez pas cette bague, cela n'aura pas d'impact sur le fonctionnement.

La bague inférieure elle, permet le maintien de l'ampoule mais également le maintien en place des joints. Il est préférable de l'utiliser.

Etape 3 : le quartz

Placez le joint de quartz
sur sa base :



Puis insérez le quartz – attention
à cette étape il est simplement
posé et peut donc facilement
tomber!



Etape 4 : bague de serrage

Glissez la bague de serrage le long de l'ampoule UV, filetage vers le bas :




Vissez la bague, jusqu'à rencontrer une résistance.

Ne serrez pas trop fort, vous risquez d'abîmer les joints et compromettre l'étanchéité !




Enfin, remplacez le joint du tour de bloc UV :

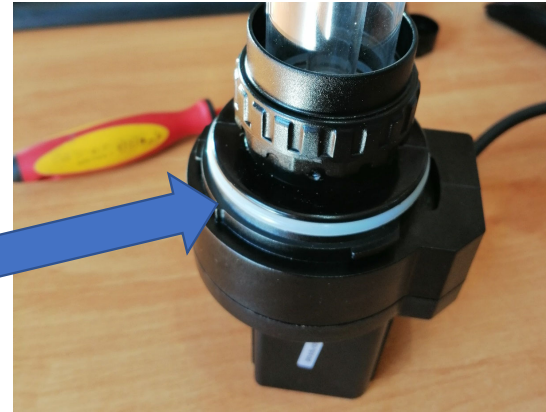

Et voilà, vous avez terminé et pouvez réinsérer le bloc UV dans son boîtier !

En cas de doute, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre revendeur spécialisé

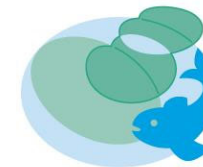

Aquadistri BV